IR-210 Benutzerhandbuch Für Windows 95/98/Me/2000

Einleitung

Der IR-210 ist ein einfach zu installierender SIR Infrarot-Adapter. Er wird über einen seriellen (COM) Anschluss mit dem Computer verbunden. Der IR-210 ermöglicht kabellose Datenübertragung zwischen einem Desktop-PC und tragbaren Geräten mit integrierter IrDA Infrarot-Schnittstelle.



Merkmale und Spezifikationen


- Entspricht den IrDA 1.1-Spezifikationen
- Maximale Übertragungsgeschwindigkeit: 115.2 Kbit/s
- Verbindung über einen COM-Anschluss des PCs. Es wird keine zusätzliche Stromquelle benötigt.
- Erweitert PCs um die F\u00e4higkeit zur kabellosen Daten\u00fcbertragung. So k\u00f6nnen sie mit tragbaren Ger\u00e4ten kommunizieren, die \u00fcber eine IrDA Infrarot-Schnittstelle verf\u00fcgen.

Hardware-Installation


- Verbinden Sie den IR-210 mit dem Anschluss COM1 oder COM2 auf der Rückseite des PCs. (Der PC muss dazu nicht ausgeschaltet werden.)
- Notieren Sie sich die Nummer des COM-Anschlusses, mit dem Sie den IR-210 verbinden. Diese Nummer benötigen Sie im weiteren Installationsverlauf noch.

Treiberinstallation unter <u>Windows</u> <u>95</u>

- Halten Sie die Microsoft Windows 95 CD-ROM bereit. Sie wird zur Installation der Infrarot-Treiber benötigt.
- 2. Nachdem Sie Windows gestartet haben, legen Sie die Diskette ein, die die Infrarot-Treiber für Windows 95 enthält.
- Starten Sie SETUP. EXE. Dadurch wird der Setup-Assistent für Infrarot-Geräte gestartet. Klicken Sie auf Weiter, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

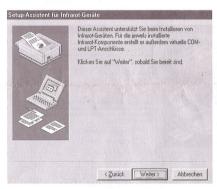

4. Wählen Sie den **Tekram-**Treiber **IRMate-210** für Infrarot-Geräte.

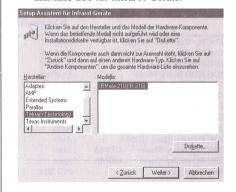

 Wählen Sie den entsprechenden Anschluss (COM1 oder COM2). Wählen Sie den COM-Anschluss, an dem der IR-210 angeschlossen ist. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Hardware-Installation"



 Wählen Sie Standard verwenden (empfohlen), um die Anschlüsse COM4 und LPT3 als simulierte Geräteanschlüsse zu verwenden.




- 7. Nach der Installation müssen Sie den Computer neu starten.
- Klicken Sie in der Systemsteuerung auf das Symbol System. Hier können Sie auf der Registerkarte Geräte-Manager überprüfen, ob das Infrarot-Gerät und die virtuellen Anschlüsse (COM und LPT) angezeigt werden.




- 9. Starten Sie den Computer neu.
- 10. Wechseln Sie in das BIOS des Computers. Der COM-Anschluss, mit dem der IR-210 verbunden ist, sollte als "Standard COM port" eingestellt sein.
 - * Hier sehen Sie ein Beispiel der Einstellungen bei einem BIOS von Award:
- 11. Speichern Sie die BIOS-Einstellungen und starten Sie den Computer erneut.

IOS vonBeispiel: B Award

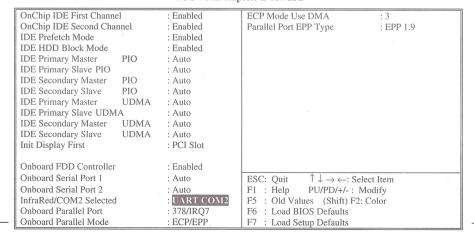

12. Klicken Sie in der **Systemsteuerung** auf das Symbol **Infrarotüberwachung**. Aktivieren Sie auf der Registerkarte **Optionen** das Kontrollkästchen **Infrarotübertragung** aktivieren. Klicken Sie auf Übernehmen.

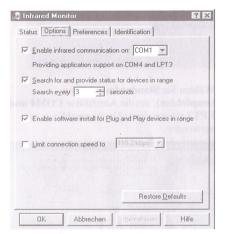

13. Windows 95 erkennt nun alle angeschlossenen Infrarot-Geräte. Der IR-210 arbeitet ordnungsgemäß, wenn die Registerkarte **Status** mit der Abbildung übereinstimmt.




Treiberinstallation unter Microsoft Windows 98

Verwenden Sie unter Windows 98 nicht die Installationsdiskette für Windows 95!!!

Eine Installation der falschen Treiber kann zu Fehlfunktionen der Infrarot-Dienste von Windows 98 führen.


- Halten Sie die Microsoft Windows 98
 CD-ROM bereit. Sie wird zur Installation der Infrarot-Treiber benötigt.
- Nachdem Sie Windows gestartet haben, öffnen Sie die Systemsteuerung. Klicken Sie dort auf das Symbol Hardware. Der Hardware-Assistent wird gestartet. Klicken Sie auf Weiter, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

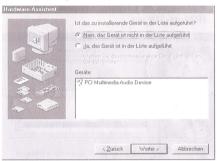

- Wählen Sie Nein, das Gerät ist nicht in der Liste aufgeführt und anschließend Nein, Hardware in der Liste wählen, um das Gerät manuell auszuwählen
- 4. Wählen Sie **Infrarotgeräte** als Typ der zu installierenden Hardware aus.



 Klicken Sie für den IR-210 auf Infrarot COM-Anschluss oder Dongle und rechts auf Allgemeiner serieller Infrarotanschluss oder Dongle.

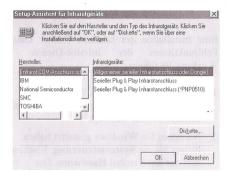


- Klicken Sie auf OK. Windows lädt nun den Gerätetreiber.
- Wählen Sie den Treiber Tekram IRMate-210 aus.



 Wählen Sie den entsprechenden Anschluss (COM1 oder COM2). Wählen Sie den COM-Anschluss, an dem der IR-210 angeschlossen ist. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Hardware-Installation".



 Wählen Sie Standardanschlüsse (empfohlen), um die Anschlüsse COM4 und LPT3 als simulierte Geräteanschlüsse zu verwenden.

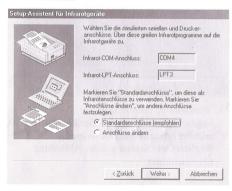

- 10. Nach der Installation müssen Sie den Computer neu starten.
- 11. Mit den Schritten 8 bis 13 im Abschnitt
 "Treiberinstallation unter Microsoft Windows
 95" können Sie überprüfen, ob die
 Infrarot-Schnittstelle ordnungsgemäß
 funktioniert.

Treiberinstallation unter Microsoft Windows Me

Verwenden Sie unter Windows Me nicht die Installationsdiskette für Windows 95!!!

Eine Installation der falschen Treiber kann zu Fehlfunktionen der Infrarot-Dienste von Windows Me führen.


- Halten Sie die Microsoft Windows Me CD-ROM bereit. Sie wird zur Installation der Infrarot-Treiber benötigt.
- Nachdem Sie Windows gestartet haben, öffnen Sie die Systemsteuerung. Klicken Sie dort auf das Symbol Hardware. Der Hardware-Assistent wird gestartet. Klicken Sie auf Weiter, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




- Wählen Sie Nein, Hardware in der Liste wählen, um das Gerät manuell auszuwählen.
- 4. Wählen Sie **Netzwerkkarten** als Typ der zu installierenden Hardware aus.




 Klicken Sie für den IR-210 im nächsten Fenster auf Infrarot COM-Anschluss oder Dongle und rechts auf Allgemeiner serieller Infrarotanschluss oder Dongle.

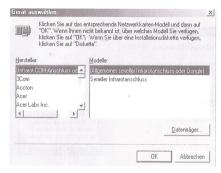

- Klicken Sie auf OK. Windows lädt nun den Gerätetreiber.
- Klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten Maustaste auf das Symbol Netzwerkumgebung, und wählen Sie dann Eigenschaften.
- 8. Wählen Sie Allgemeiner serieller Infrarotanschluss oder Dongle aus, und klicken Sie auf Eigenschaften.

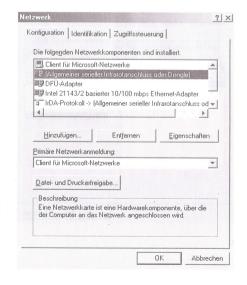


 Klicken Sie auf Erweitert, dort auf Infrarot-Transceiver, und ändern Sie den Wert auf Tekram IRMate 210 Serielles Infrarot-Gerät.

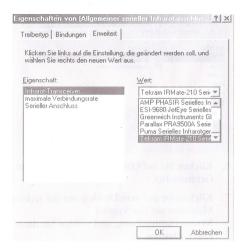

10. Stellen Sie den Wert für die maximale Verbindungsrate auf 115200 ein.



 Klicken Sie auf Serieller Anschluss und wählen Sie den COM-Anschluss aus, mit dem der IR-210 verbunden ist.

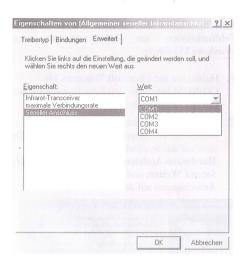

12. Wenn Sie nun ein Infrarot-Gerät vor dem IR-210 positionieren, zeigt ein Symbol in der Taskleiste an, dass die Infrarot-Verbindung zwischen dem IR 210 und einem Infrarotgerät erfolgreich hergestellt wurde.


Die Treiberinstallation für den Tekram IR-210 ist damit abgeschlossen.

Treiberinstallation unter Microsoft Windows 2000


Achtung: Verwenden Sie unter Windows 2000 nicht die Installationsdiskette für Windows 95!!!

Eine Installation der falschen Treiber kann zu Fehlfunktionen der Infrarot-Dienste von Windows 2000 führen.

- Halten Sie die Microsoft Windows 2000 CD-ROM bereit. Sie wird zur Installation der Infrarot-Treiber benötigt.
- Nachdem Sie Windows gestartet haben, öffnen Sie die Systemsteuerung. Klicken Sie dort auf das Symbol Hardware. Der Hardware-Assistent wird gestartet. Klicken Sie auf Weiter, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie Gerät hinzufügen bzw. Problem beheben, und klicken Sie auf Weiter.

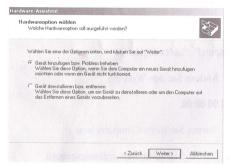


 Wählen Sie Nein, die Hardwarekomponenten selbst in der Liste auswählen, um das Gerät selber auszuwählen.

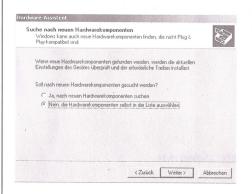

 Wählen Sie Infrarotgeräte als Typ der zu installierenden Hardware aus, und klicken Sie auf Weiter.



 Klicken Sie im nächsten Fenster auf Tekram, wählen Sie Serielles Infrarotgerät Tekram IRMate 210, und klicken Sie auf Weiter.

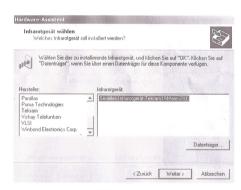

7. Klicken Sie auf Weiter.



 Wählen Sie den COM-Anschluss aus, mit dem der IR-210 verbunden ist. Klicken Sie danach auf Weiter.



 Beenden Sie die Installation der Windows 2000-Treiber für den IR-210 mit einem Klick auf Fertig stellen.



10. Wenn Sie nun ein Infrarot-Gerät vor dem IR-210 positionieren, zeigt ein Symbol in der Taskleiste an, dass die Infrarot-Verbindung zwischen dem IR-210 und einem Infrarotgerät erfolgreich hergestellt wurde.

Die Treiberinstallation für den Tekram IR-210 ist damit abgeschlossen.

<u>Fehlerbehebung bei ACPI unter</u> Windows 98 und Windows Me

WICHTIG:

werden kann.

Bei manchen Computern, auf denen Windows 98 oder Windows Me installiert ist, können Probleme bei der Erkennung von Infrarot-Schnittstellen auftreten. Das geschieht oft im Zusammenhang mit neuen Motherboards, in deren BIOS standardmäßig die ACPI-Funktion aktiviert ist und nicht deaktiviert

Dieses Problem können Sie schnell beheben, indem Sie die folgenden Einträge in der Registrierung ändern:

1. Wechseln Sie in den folgenden Ordner in der Registrierung:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlS et\Services\VxD\VCOMM.

2. Bearbeiten Sie dort den folgenden Schlüssel:

EnablePowerManagement.

3. Ändern Sie den Wert in:

00 00 00 00.

- 4. Starten Sie Ihren Computer neu.
- 5. Der IR-210 sollte nun ordnungsgemäß funktionieren.

Hinweis:

Wählen Sie im Startmenü die Option Ausführen, und geben Sie REGEDIT ein, um den Registrierungsschlüssel zu bearbeiten.

P/N: 27-0M0210-24